

サークル固定金具 取付説明書

安全にお使いいただくために、ご使用される前に必ずお守りください

この度はお買い上げいただきありがとうございます。この取付説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見る事が出来るよう大切に保管してください。

警告 誤った取扱いをされると、人やペットが死亡又は重傷を負う可能性があります。

注意

本品はサークルの安定性向上を目的とした金具ですが、設置の状態・固定方法
振動の大きさによっては完全に転倒を防ぐことはできません。
地震や災害、事故などの損害については一切補償できません。
普段からの点検、安全確保を行ってください。

紙
取付説明書

■仕様

- 材質：L字金具本体・ボルトキャッチ／鋼板 ボルト・ネジ／鋼
- ◎固定ネジ4本付属：短ネジ2本 長ネジ2本

■取付方法

1 サークルの設置

※組み立てには、握り部分が直径3cm以上の⊕ドライバーをご準備ください。

サークルを、壁面に設置しサークルと壁の隙間が最小限になるように配置してください

2 ボルトキャッチ取り付け


サークル上段フェンス 木部中央に、ボルトキャッチ
金具を付属の 短ネジ で2箇所しっかりと取り付けます

*ネジ止めの際は、必ずキリで下穴をあけてから止めてください

4 L字金具本体取り付け


L字金具本体を壁面に押し当てながら、
付属の 長ネジ で2箇所を
しっかりと固定します

*ネジ止めの際は、必ずキリで
下穴をあけてから止めてください

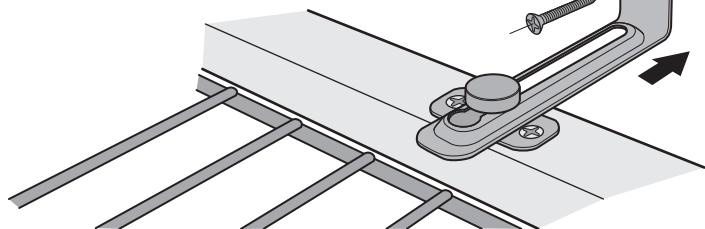

3 L字金具本体セット


図のように、ボルトをL字金具本体に
差し込み、ボルトキャッチにボルトを
ねじ込み、L字金具本体を壁面に
当てて仮止めします

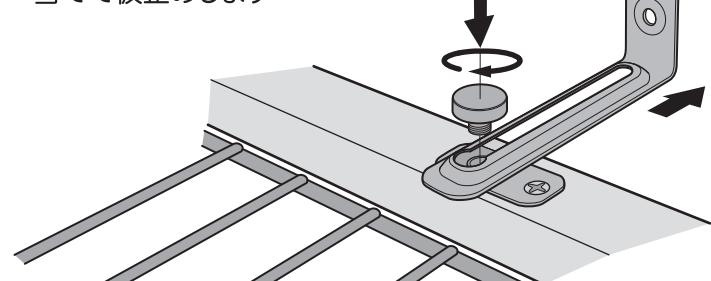

5 ボルト締め付け・取付確認

ボルトをしっかりと締め付けて固定します
*取付完了後、がたつきが無いか必ず

確認をしてからご使用ください

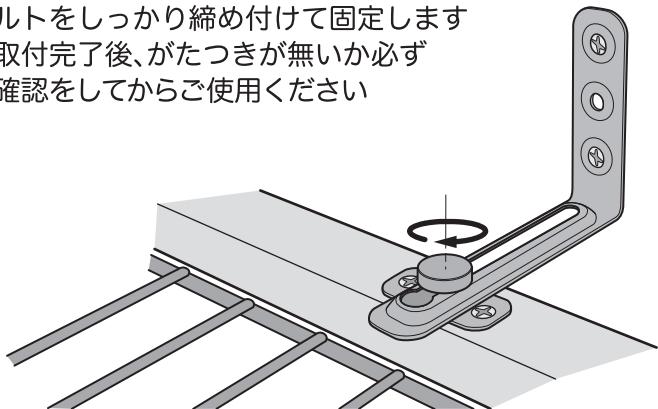

■取付に際しての注意事項

- 必ず壁際でご使用ください。
- 転倒防止のため、必ず壁面に固定金具で固定してください。
*付属の固定金具が、設置場所に合わない、更に地震などの耐震対策をされる場合は、条件に合った市販の転倒防止金具を用いて必ず固定してください。
- 必ずかもいや柱、壁に取付ける際はネジがしっかりと固定出来る芯材が入った部分に設置してください。
*飾りかもい・石膏ボード・ベニヤ板の壁に取り付けても効果はありません。
*コンクリートの壁に取り付ける際は市販のアンカープラグを用いて固定してください。
- 組立に際しましては、手袋をして無理のない姿勢で行ってください。 部品の端角部や先端部等でケガをする場合があります。
- 踏み台などを用意して頂き、2人以上で本体フェンスを持って安全に組立をしてください。
- ネジが破損する場合がありますので、電動ドライバーは使用しないでください。
- 用途以外での目的に使用しないでください。

■点検・保守

- 使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・ガタ・消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう安全にご使用ください。
- 緩み・ガタ・消耗・劣化・破損を確認された場合は、使用を中止して補修・部品交換してからお使いください。