

## 使用上の注意

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事項を必ずお守りください。  
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

この製品は、猫専用の室内遊具です。他の用途には使用しないでください。

### 組立や設置に際しての注意事項

- 組立に際しては、手袋をして無理のない姿勢で行ってください。部材の端角部や先端部、ジョイント部等でケガをする場合があります。
- 踏み台などを用意して頂き、2人以上で本体フレームを持って安全に組立をしてください。
- 突っ張り式のため、設置される場所の天井や床面の強度を確認の上、破損しないように設置してください。
- 照明器具や、スプリンクラー・火災報知器等や、階段やドア・窓から離れた所で、平坦で安定した場所に設置してください。
- 組立の際、天井に設置されている物や、家財を破損しないように注意してください。
- フローリングや、畳の上で使用する場合は、床面に傷が付かないようにご注意ください。
- 直射日光・熱や冷暖房機強風などが直接あたらないようにしてください。変形変色の原因になることがあります。
- 天井へネジ止めされたい場合は、太さ4mm 長さ3cm程度の木ねじを用意し、本品を天井の補強のある場所へ設置し、左右の天井押さえ2カ所の穴から天井へ固定してください。  
※ネジ止めされる天井の位置に、配線・配管が通っていないことを必ず確認してから固定してください。
- 天井の高さ調整範囲(2,280mm~2,730mm)以内で必ず取り付けてください。  
※高さ調整パイプ下側の印より延ばしての使用は絶対しないでください。
- 壁面や、家財の近くに設置される場合、登り降りする際に猫の手足が届き引っかいたりして傷を付けたりする場合がありますので、設置の際は保護するなどの傷付け防止対策をしてください。
- 設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってください。
- 地震等の耐震対策をされる場合は、設置場所に合った転倒防止金具を購入し取り付けてください。

### 点検・保守

- 使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・ガタ・消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう安全にご使用ください。
- 緩み・ガタ・消耗・劣化・破損を確認された場合は、安全のため使用を中止して補修・部品交換してからお使いください。

### ご使用に際しての注意事項

- 思わぬ事故や、破損・ケガの原因となりますので、以下のことにも十分ご注意ください。
  - ワンパクなペットが部品を誤飲する恐れがあるので、噛んだり、爪研ぎ等をして破損しましたら使用を中止してください。
  - ペットは突然思わぬ行動で暴れたり、飛び出そうとする事がありますので、目の届くところでご使用ください。
  - ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損に対する保証は致しかねます。
  - 棚板・ハンモックは、前面に取り付けてご使用ください。裏面に取り付けての使用は出来ません。
  - 棚板・ハンモックは、必ず4カ所のフックを確実に掛け、固定ノブ2カ所を取り付けてご使用ください。
  - 表示されている耐荷重以上では絶対に使用しないでください。商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
  - 強い衝撃を与えると、人が乗つたり重い物を乗せないでください。
  - 製品の開梱時に、製品材料の臭いが残っている場合があります。室内の環境や体质によっては、アレルギー症状をおこすことがありますので、組立や設置後には、室内の換気を十分行ってください。
  - 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や事故・破損につながる恐れがあります。
  - 乱暴な取扱は、製品の消耗を早め、破損を引き起こす事になりますので大事に取扱ください。
  - この商品は、一般家庭用に作られていますので、特殊な用途(店舗・業務用・屋外)には、使用しないでください。
  - 不当な修理や改造による事故や破損に対する保証は致しかねます。
  - 製品及び梱包材等の廃棄に際しては、地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
  - お手入れ方法は、本書に従って清潔にしてご使用ください。
  - 製品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。

### お手入れ方法

- 本体の汚れは、うすめた中性洗剤を柔らかい布に付けて堅く絞り、拭いてください。
- 棚板やハンモックは、軽くブラッシングして埃を取り、汚れている部分はうすめた中性洗剤を柔らかい布付けて堅く絞り拭いてください。湿気がある場合は陰干してからご使用ください。
- みがき粉やたわし等を使用すると、傷が付く恐れがありますので使用をさせてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品は、製品の変質につながる恐れがありますので使用しないでください。
- クレゾール液や他の消毒液は、必ずうすめてご使用ください。

ボンビ

キャットウォーク 取扱説明書

B  
bonbi

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

このたびは、お買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされますと、人やペットのケガ・事故の原因になる場合があります。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るように大切に保管してください。

警告

乳幼児をそばで遊ばせたり、のぼったりおもちゃにさせたりしないでください。  
ケガをする恐れがあります。

本品は、猫専用の室内遊具です。他の用途には使用しないでください。

### 仕様

- サイズ:W650(天井押さえ部分:W770)xD370xH2,280~2,730mm
- 材質:本体、脚、高さ調整パイプ、棚・ハンモック金具/スチール(ポリエチレン粉体塗装仕上)  
棚板/パーティクルボード・ポリエチレン生地 ハンモック/ポリエチレン生地  
天井押さえ/P.A樹脂
- 耐荷重:棚・ハンモック 1段耐荷重 5Kg 本体総耐荷重 / 15Kg \*耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- 原産国:中国 ●企画・デザイン・設計:日本

ダンボール  
紙  
袋  
緩衝材  
取扱説明書  
POP紙  
外・内箱  
緩衝材

### 部品明細


●組み立てる前に、部品内容・数量を確認してください。

本体パーティ		組立部品	
① 本体フレーム(上)	② 本体フレーム(下)	Ⓐ 六角ネジ(短)	Ⓑ 六角ネジ(長)
		M6x15 1個	M6x30 28個
③ 脚金具	④ ジョイント金具	⑤ 高さ調整パイプ	⑥ ワッシャ
2個	2個	2セット	8枚
⑦ 棚板(背)	⑧ 棚板金具	⑨ ハンモック固定ノブ	⑩ ハンモック固定ノブ
4枚	8本	2個	2個
⑪ ハンモックパイプ	⑫ 脚アジャスター	⑬ 六角レンチ	⑭ 六角レンチ
1枚	2本	4個	1個

## 組み立て手順

### ① 本体フレーム(上)を組み立てる

① 本体フレーム(上)の両側パイプ上部に、⑤高さ調整パイプをゆっくり奥まで差し込み、⑥調整パイプ固定ノブで仮止めします。

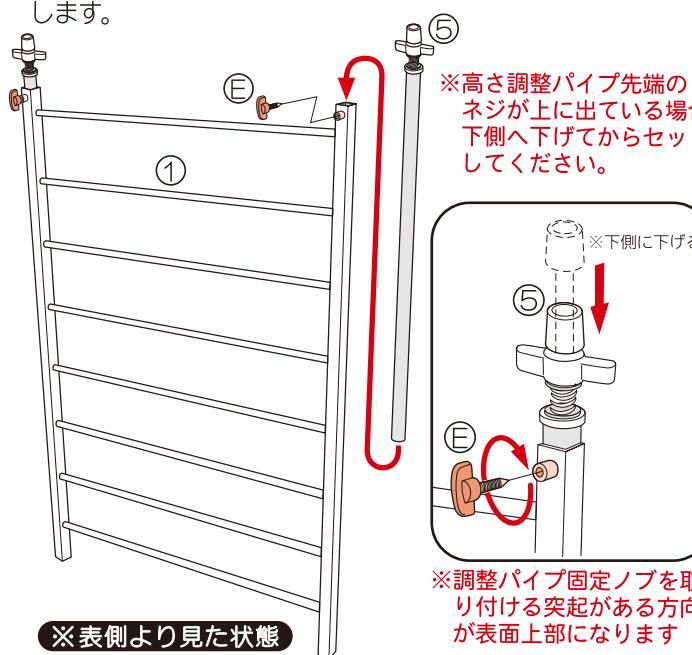

※表側より見た状態

### ② 本体フレーム(下)を組み立てる


① ②本体フレーム(下)の両側パイプ上部に、④ジョイント金具を差し込み、③六角ネジ(短)に⑦ワッシャ1枚を間に入れ仮止めします。

※ジョイント金具は図のように、ネジ穴のあるフラットな面を本体の取付穴側に来るようセットしてください。

② ③脚金具に、⑧脚アジャスターを時計方向に回し固定します。(各2力所) ※設置後床に合わせ調整してください。

②本体フレーム(下)の両側パイプ下部に、③脚金具を差し込み、④六角ネジ(短)に⑦ワッシャ1枚を間に入れ、左・右各2力所を確実に固定してください。


※脚金具は図のように、ネジ穴のあるフラットな面を、本体の取付穴側に来るようセットしてください。

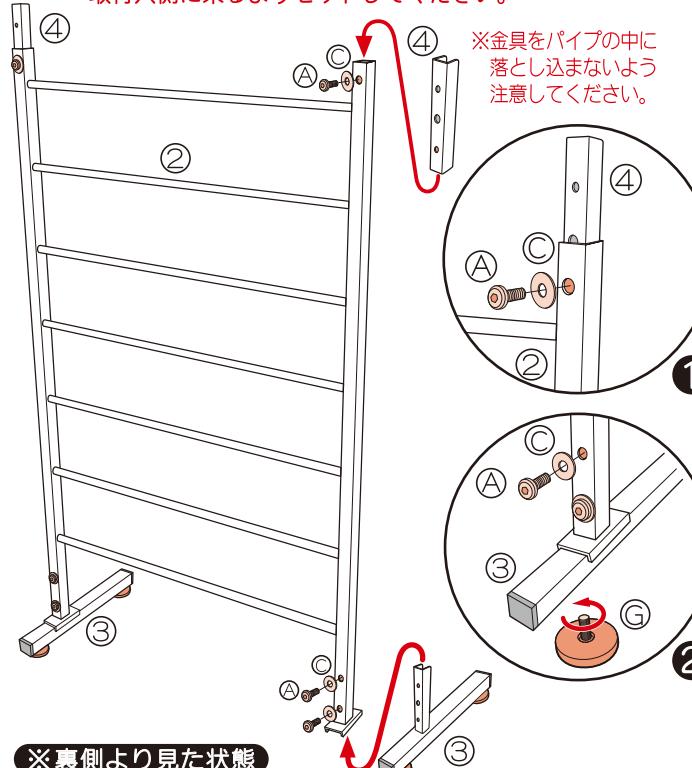

※裏側より見た状態


### ③ 天井押さえを取り付ける

① 本体フレーム(上)に取り付けた、⑤高さ調整パイプの先端2力所に⑥天井押さえを取り付けます。

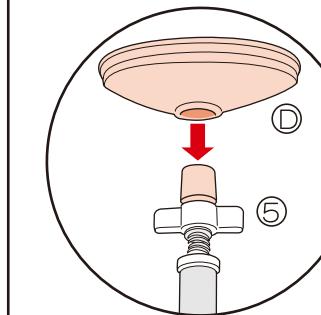

### ④ 本体フレーム上・下を組み立てる


① 本体フレーム(上)両端を、②本体フレーム(下)に付けた④ジョイント金具に差込み、③六角ネジ(短)に⑦ワッシャ1枚を間に入れ固定します。※仮止めしていた下側のネジも確実に固定してください。

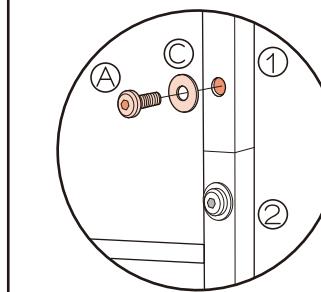

※裏側より見た状態

### ⑤ 棚板を組み立てる


⑧棚板金具を2本用意し、⑥棚板(下)裏面4箇所、⑦棚板(背)2箇所を⑨六角ネジ(長)6本で確実に固定してください。

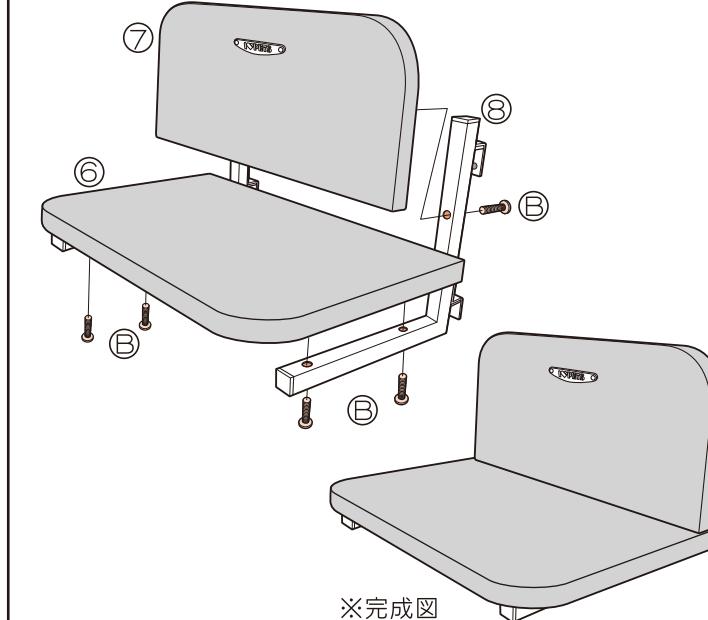


※完成図

### ⑥ ハンモックを組み立てる

① ⑩ハンモック金具を⑨ハンモック生地の袋状になっている短面側に通し、長面側前後に⑪ハンモックパイプを通して生地端から⑫六角ネジ(長)を2本使いパイプに固定します。

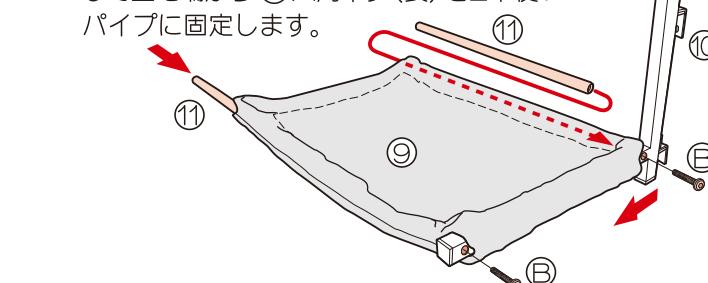

② 反対側も同じように⑩ハンモック金具を短面側に通し両端から⑫六角ネジ(長)を2本使いパイプに固定します。

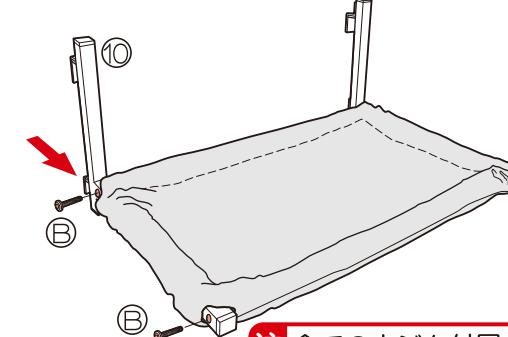

※ 全てのネジを付属のレンチで緩みのないよう確実に固定してください。


### ⑦ 天井に固定する

① 図1のように仮止めしていた⑤高さ調整パイプを上に延ばし、⑥天井押さえを、天井にしっかりと押しつけながら、⑦調整パイプ固定ノブを時計回りに回し、確実に固定します。

② 次に、図2のように⑤高さ調整パイプ上部の調整ノブを、反時計回りに回して⑥天井押さえを上げて天井との隙間を詰め、ガタつきがないよう確実に固定します。


※調整ノブと天井押さえの間に隙間があることを確認してから固定作業をしてください。隙間のない場合は、必ず先に調整ノブを反時計回りに回して、2ミリほど間隔を開けてください。

図1

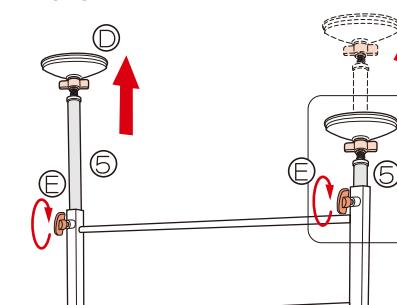

※高さ調整パイプ下側の印より延ばしての使用は絶対しないでください。

図2 拡大図

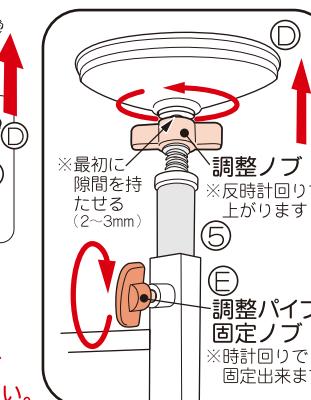

### ポイント

天井押さえは、天井に密着するよう高さ調整パイプを上まで延ばし、天井にしっかりと押さえつけて固定してください。  
密着していないと、調整ノブを回しても空転し、確実に固定出来ません。


### 注意

組立前に、裏面の注意事項を必ずお読みください。  
設置される場所の天井や床面の強度を確認の上、破損しないように設置してください。  
設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってからご使用ください。

### ⑧ 棚・ハンモックを取り付ける

組み立てた本体フレーム前面に、棚・ハンモックをお好みの位置へ取り付けてください。

- ◆最初は登りやすいように下側に高さを付けず設置し、慣れて来るにつれ、棚との間を取り、高さを上げて行くことで慣れやすくなります。
- ◆ペットに合わせ調整してください。

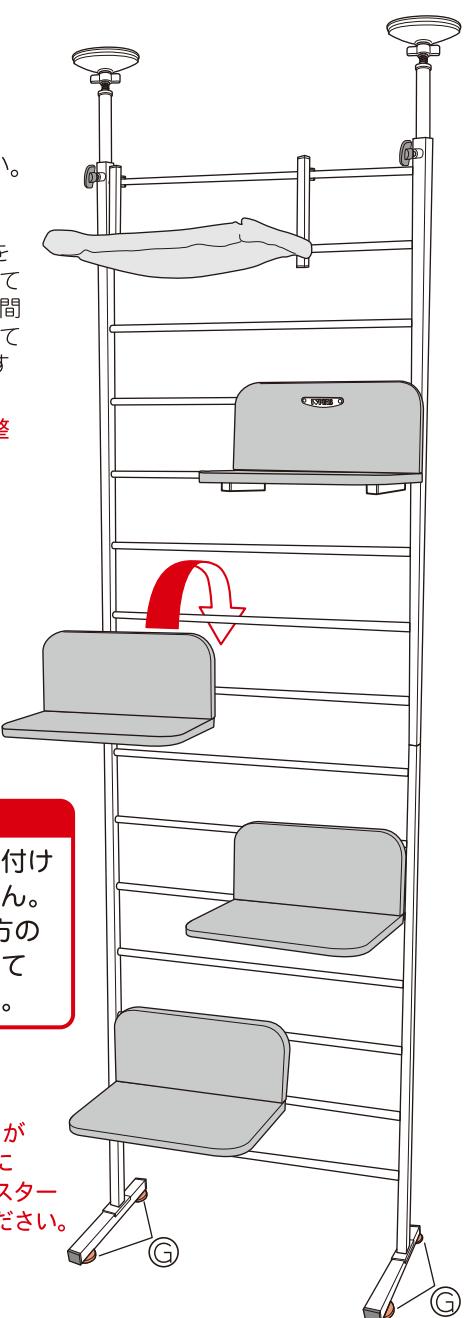


### 注意

棚は裏面に取り付けられることは出来ません。必ず、脚の長い方の前面に取り付けてご使用ください。

※設置する床面にガタがある場合は、脚金具に取り付けた、アジャスター4力所で調整してください。

### ⑨ 棚・ハンモックを固定する

ハンモック・棚の取り付けは、金具に付いている4箇所のフックを、本体横パイプ2段を使い奥まで差し込み、⑩棚ハンモック固定ノブで確実に固定してください。

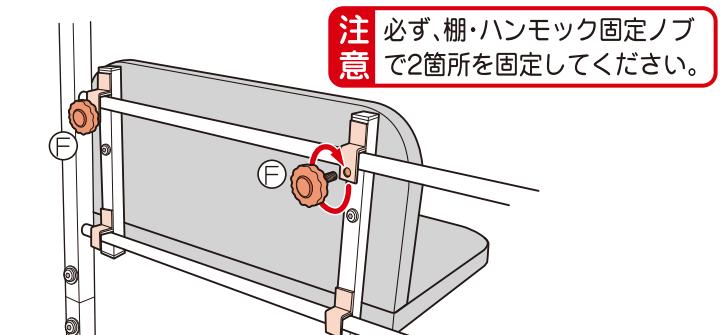

※必ず、棚・ハンモック固定ノブで2箇所を固定してください。