

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事項を必ずお守りください。
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

この製品は猫用の室内遊具です、他の用途には使用しないでください。

■組立や設置に際しての注意事項

- 組立に際しては手袋をして無理のない姿勢で行ってください、部材の端角部や先端部、連結部等でケガをする場合があります。
- 脚立、又は踏み台などを用意して頂き、2人以上で本体フレームを持って安全に組立をしてください。
- 突っ張り式のため、設置される場所の天井や床面の強度を確認のうえ、破損しないように設置してください。
- 照明器具や、スプリングラー、火災報知器等や階段、ドア、窓から離れた所で、平坦で安定した場所に設置してください。
- 組立の際、天井に設置されている物や、家財を破損しないように注意してください。
- フローリングや、畳の上で使用する場合は、床面に傷が付かないようにご注意ください。
- 直射日光・熱や冷暖房機の強風が直接当たらないようにしてください、変形変色の原因になることがあります。
- 天井にネジ止めされたい場合は、太さ4mm長さ3cm程度の木ネジを用意し、本品を天井の補強のある場所へ設置し左右の天井押さえ2力所の穴から天井へ固定してください。
※ネジ止めされる天井の位置に、配線・配管が通っていないことを必ず確認してから固定してください。
- 設置は必ず天井の高さ調整範囲(2,280mm～2,730mm)以内でしてください。
※高さ調節パイプ下側の設置高さ限界印より伸びての使用は絶対にしないでください。
- 壁面や家財の近くに設置される場合、登り降りする際に猫の手足が届き引っかいたりして傷をつけたりする場合がありますので、設置の際は保護するなどの傷付き防止対策をしてください。
- 設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってください。
- 地震等の耐震対策をされる場合は、設置場所にあった転倒防止金具を購入し取付けてください。

■点検・保守

- 使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・ガタ・消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう安全にご使用ください。
- 緩み・ガタ・消耗・劣化・破損を確認された場合は、安全のため使用を中止して補修・部品交換してからお使いください。

■ご使用に際しての注意事項

- 思わず事故や破損・ケガの原因となりますので、以下のこととに十分ご注意ください
- ◎ワンパクなペットが部品を誤飲する恐れがありますので、噛んだり、爪研ぎ等をして破損してしまったら使用を中止してください。
- ◎ペットは突然思わず行動で暴れたり、飛び出そうとすることがありますので、目の届く所でお使いください。
- ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損に対する保証は致しかねます。
- 棚板・ハンモックは、2段連続同じ方向に取り付けての使用はできません。
- 棚板は必ず4箇所のネジを確実に固定してご使用ください、ハンモックは必ず4箇所のネジとワッシャーとハンモックナットで確実に固定してご使用ください。
- 表示されている耐荷重以上では絶対に使用しないでください、製品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったり重いものを乗せないでください、破損する恐れがあります。
- 製品の開封時に製品材料の臭いが残っている場合があります、室内の環境や体质によってはアレルギー症状を起こすことがありますので組立や設置後には室内の換気を十分行ってください。
- 火気や暖房器具のそばに設置したり、熱湯を掛けたりしないでください。火災や事故・破損につながる恐れがあります。
- 乱暴な取扱は製品の消耗を早め、破損を引き起こすことになりますので大事に取扱ください。
- この製品は一般家庭用に作られておりませんので、特殊な用途(店舗・業務用・野外)には使用しないでください。
- 不当な修理や改造による事故や破損に対する保証は致しかねます。
- 製品及び梱包材等の廃棄に際しては地域自治体の取決めに基づいた処理をお願い致します。
- お手入れ方法は本書に従って清潔にしてご使用ください。
- 製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

■お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて堅く絞り拭いてください。
- 棚板やハンモックは軽くブラッシングして埃を取り、汚れている箇所はうすめた中性洗剤を柔らかい布に付けて堅く絞り拭いてください、湿気がある場合は陰干ししてからご使用ください。
- みがき粉やたわし等を使用すると傷が付く恐れがあるのでご使用は避けてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品は、製品の変質につながる恐れがありますので使用しないでください。
- クレゾール液や、他の消毒液は必ずうすめてからご使用ください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

このたびは、お買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされますと、人やペットのケガ・事故の原因になる場合があります。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るように大切に保管してください。

警告

乳幼児をそばで遊ばせたり、登ったりあもちゃにさせたりしないでください。
ケガをする恐れがあります。

本品は、猫専用の室内遊具です。他の用途には使用しないでください。

■仕様

- サイズ：W800×D800×H2,280～2,730mm ※組付け最大値
- 材質：本体フレーム(上左/上右/下左/下右)、ベースパイプ、連結パイプ、ハンモックパイプ、ハンモック連結パイプ、高さ調整パイプ、連結金具/スチール(粉体塗装・メッキ)
棚板/積層合板、ポリエチレン生地 ハンモック/ポリエチレン生地 天井おさえ/PA樹脂
- 耐荷重：棚・ハンモック1段耐荷重 8.0kg 本体総耐荷重 20.0kg




■部品明細

- 組み立てる前に、部品内容・数量を確認してください。


本体パーツ		
①本体フレーム(上左)	②本体フレーム(上右)	
		1枚
③本体フレーム(下左)	④本体フレーム(下右)	
		1枚
⑤ベースパイプ	⑥棚板 ※エンブレム付は1枚のみ	⑦連結パイプ
2本	4枚	4本
⑧ハンモックパイプ	⑨ハンモック連結パイプ	⑩連結金具
2本	2本	4個
⑪ハンモック生地	⑫高さ調整パイプ	
1枚	2本	設置高さ限界印
組立部品		
Ⓐ組立ビス(大)	Ⓑ組立ビス(中)	Ⓒ組立ビス(小)
12本	8本	24本
Ⓓハンモックナット	Ⓔワッシャー	Ⓕアジャスター
4個	16個	4個
Ⓖ天井おさえ	Ⓗ調整パイプ固定ノブ	
2個	2個	
Ⓘ六角レンチ	⒁スパナ	
1個	1個	

組み立て手順


1. ⑪ハンモックの短辺両端に⑨ハンモック連結パイプ2本を通します、次に⑪ハンモックの長辺両端に⑧ハンモックパイプ2本を通し、⑩組立ビス(中)4本で固定してください。

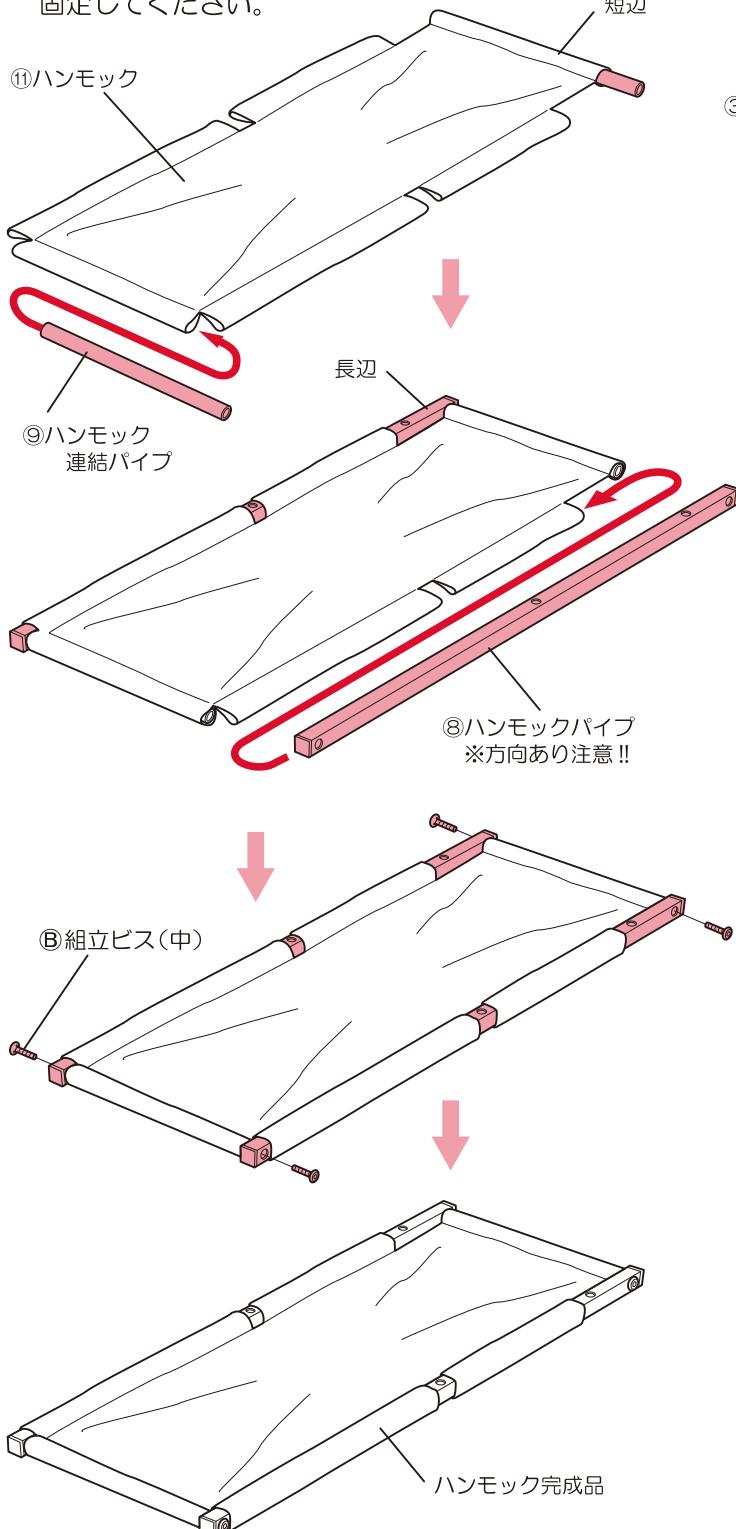


3. ③本体フレーム(下左)と④本体フレーム(下右)にベースパイプを⑤ワッシャー4個と⑥組立ビス(大)4本で取付けます、続いて⑩連結金具を⑤ワッシャー4個と⑦組立ビス(小)4本で本体フレーム(下左)と本体フレーム(下右)にそれぞれ2個ずつ取付けます。
※注: ⑦組立ビス(小)は完全に絞め込まないでください。

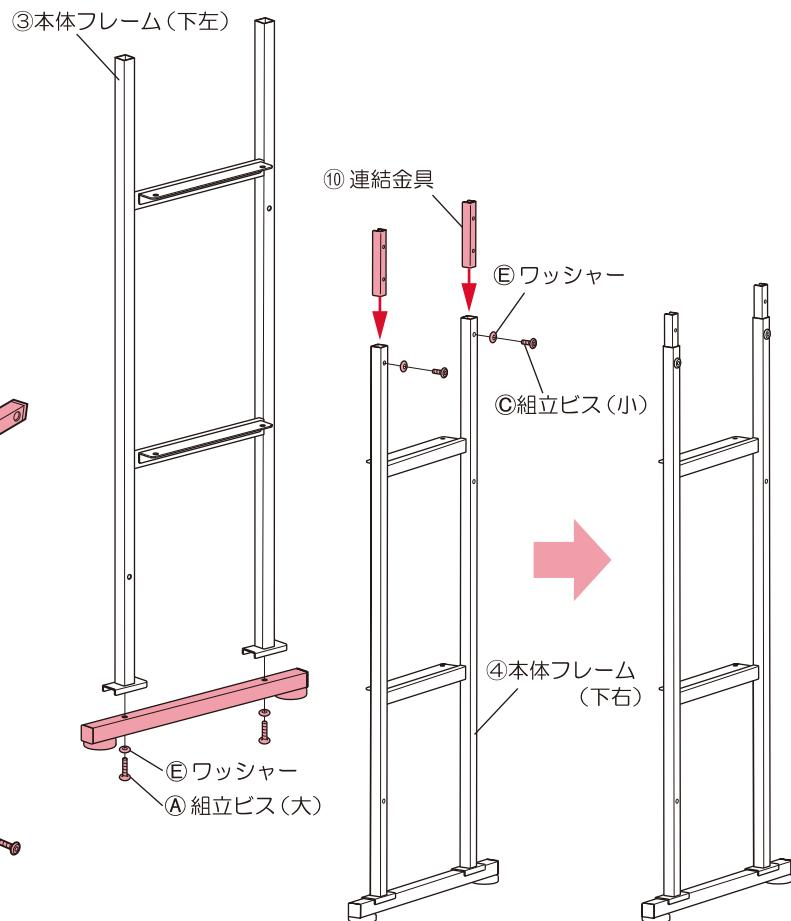


2. ⑤ベースパイプ両端に⑥アジャスター2個を取付けます。

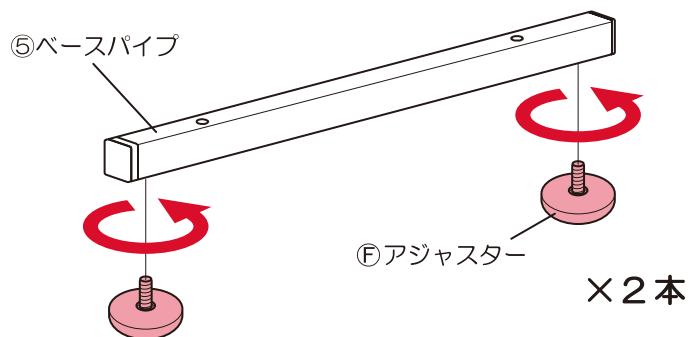


4. 本体フレーム(下左)と本体フレーム(下右)を⑦連結パイプ2本と⑧組立ビス(大)4本で連結させます。
※注: ⑧組立ビス(大)は完全に絞め込まないでください。

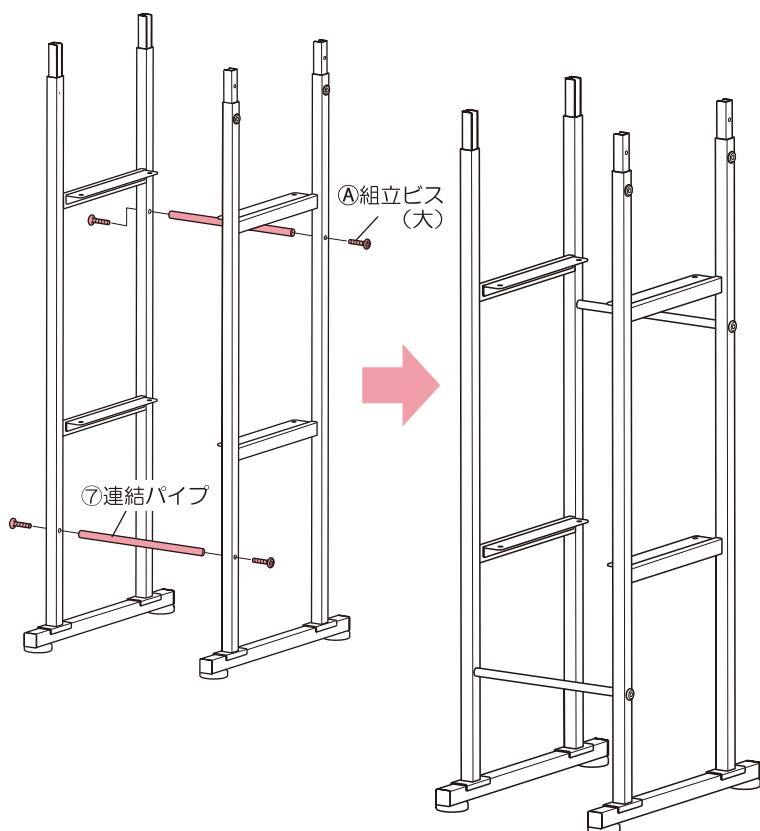

5. 組付けた本体フレーム下部の最下段にハンモックもしくは棚板を取付けます、棚板、又はハンモックの取付方法は下記の5-1. 又は5-2. を参照してください。
※注：下から二段目の棚板は、まだ取り付けません。

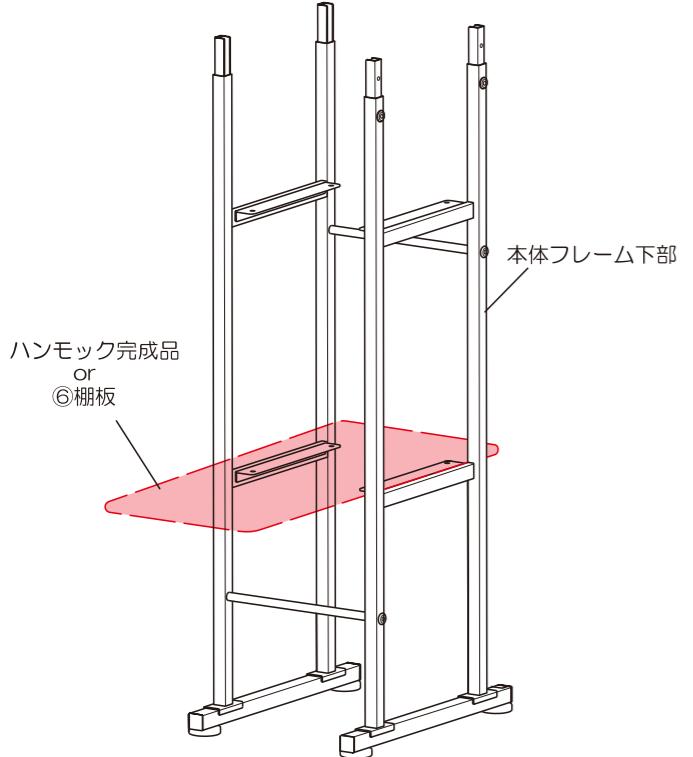


5-1. 棚板一枚につき⑤組立ビス(小)4本で本体フレームの下方向から⑥棚板を取り付けてください。
※注：⑤組立ビス(小)は完全に絞め込まないでください。

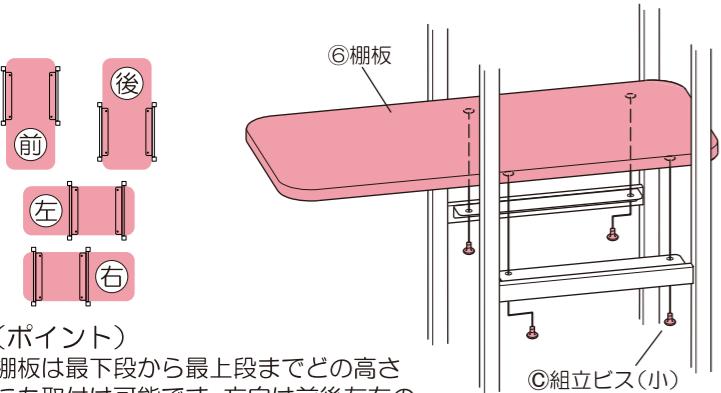


(ポイント)
棚板は最下段から最上段までの高さにも取付け可能です、方向は前後左右の四方向どの方向でも取付け可能です。

5-2. ハンモック完成品に⑧組立ビス(中)4本をハンモック完成品の上方向から下方向に通し、ワッシャー4個とハンモックナット4個を下方向から⑨ハンモックパイプと本体フレームをはさむようにして取付けてください。
※注：⑧組立ビス(中)は完全に絞め込まないでください。

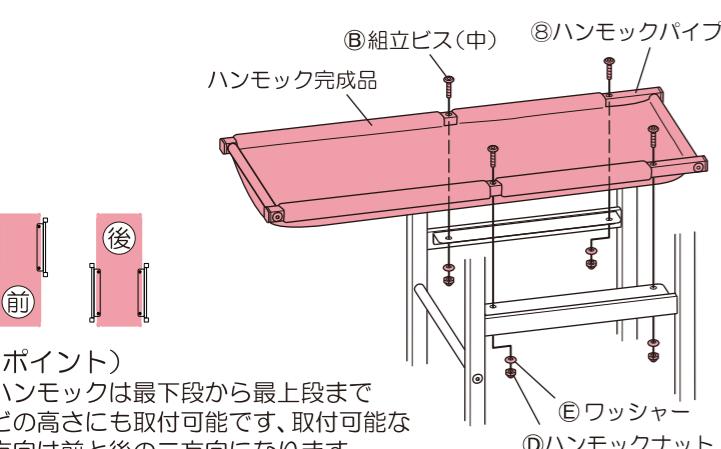


(ポイント)
ハンモックは最下段から最上段までの高さにも取付け可能です、取付可能な方向は前と後の二方向になります。


6. ①本体フレーム(上左)と②本体フレーム(上右)の後側上部に⑫高さ調整パイプを奥まで差し込みます
⑬調整パイプ固定ノブで仮止めしてください。

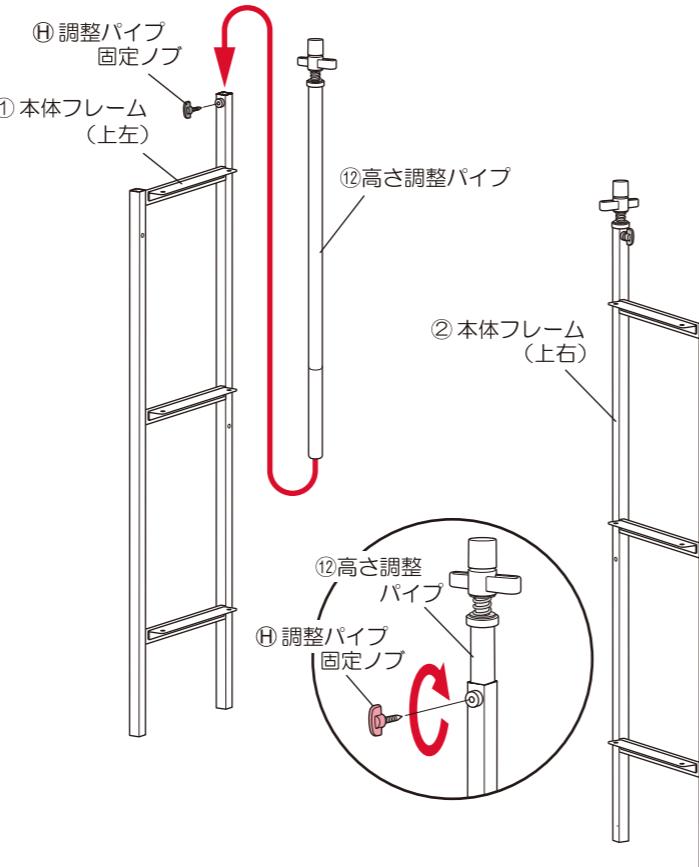


8. ①本体フレーム(上左)と②本体フレーム(上右)の先端に⑭天井おさえ2個を取付けてください。

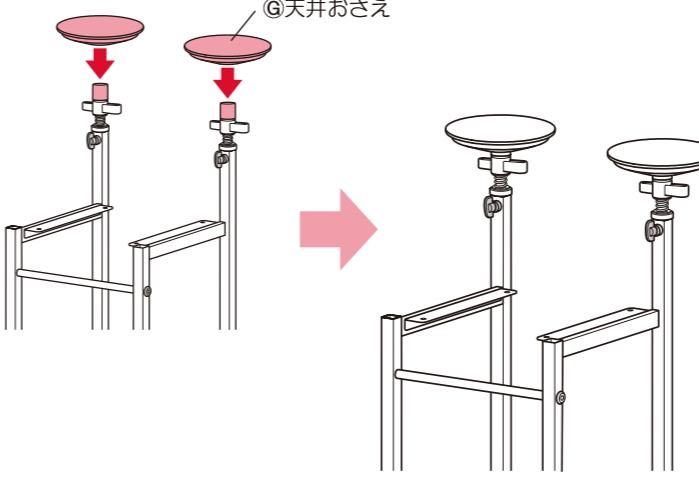

9. 本体フレーム上部の最上段にハンモックもしくは棚板を取り付けます、棚板、又はハンモックの取付方法は下記の9-1. 又は9-2. を参照してください。
※注：最上段の棚板、又はハンモック以外は、まだ取付けません。

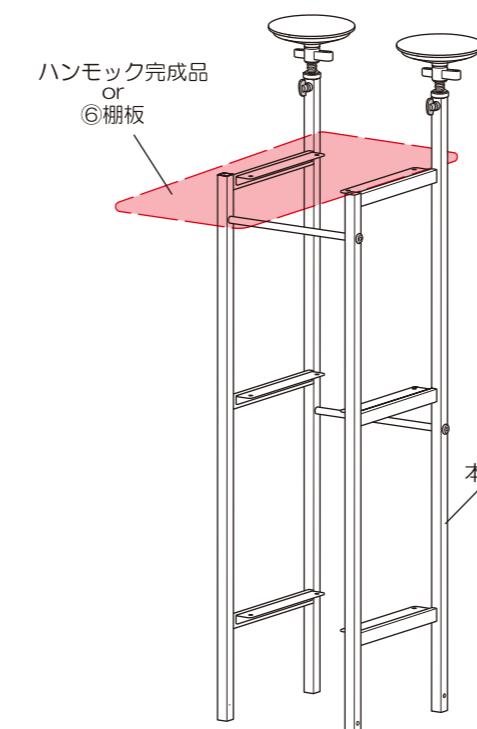


9-1. 棚板一枚につき⑤組立ビス(小)4本で本体フレームの下方向から⑥棚板を取り付けてください。
※注：⑤組立ビス(小)は完全に絞め込まないでください。

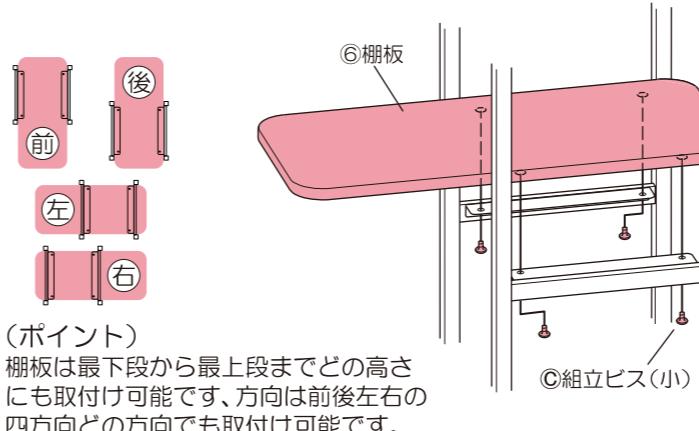


(ポイント)
棚板は最下段から最上段までの高さにも取付け可能です、方向は前後左右の四方向どの方向でも取付け可能です。


9-2. ハンモック完成品に⑧組立ビス(中)4本をハンモック完成品の上方向から下方向に通し、ワッシャー4個とハンモックナット4個を下方向から⑨ハンモックパイプと本体フレームをはさむようにして取付けてください。
※注：5-2. でハンモックを付けた場合は不可。
※注：⑧組立ビス(中)は完全に絞め込まないでください。

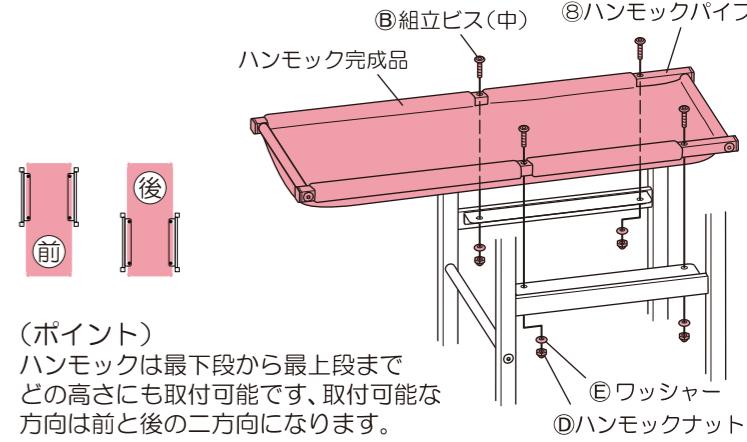


10. 本体フレーム下部に本体フレーム上部をのせ
⑯ワッシャーと4個と⑮組立ビス(小)4本で連結させます。
※注：⑮組立ビス(小)は完全に絞め込まないでください。
※注：フレームを載せる際は指など詰めないよう十分に注意してください。
※注：脚立、又は踏み台などを用意し、2人以上で本体フレームを持って安全に組立をしてください。

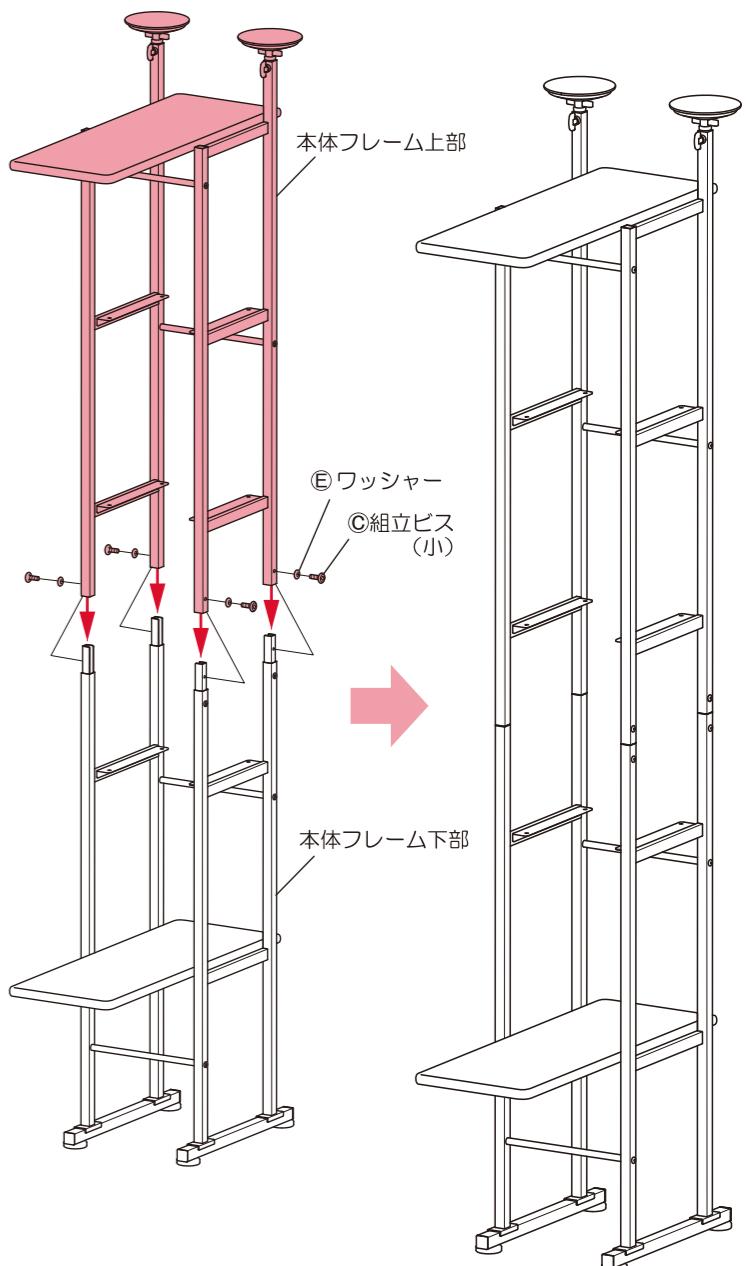

11. 本体フレームの残り二段～四段にハンモックもしくは棚板を取付けます、棚板、又はハンモックの取付方法は下記の11-1. 又は11-2. を参照してください

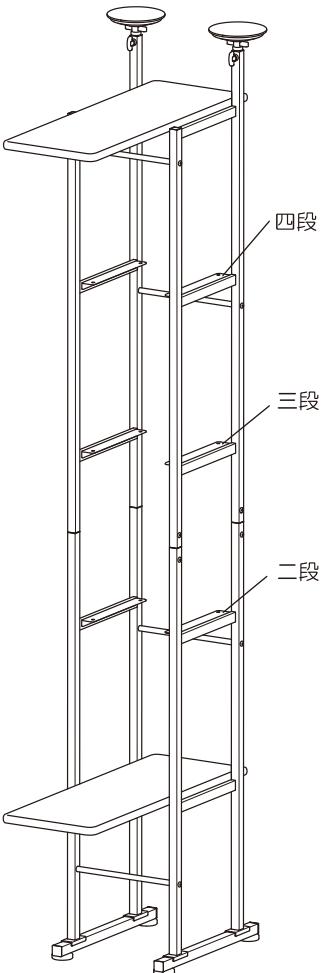

11-1. 取付け方は5-1.、9-1.と同じになります。
※注: ④組立ビス(小)は完全に絞め込まないでください。

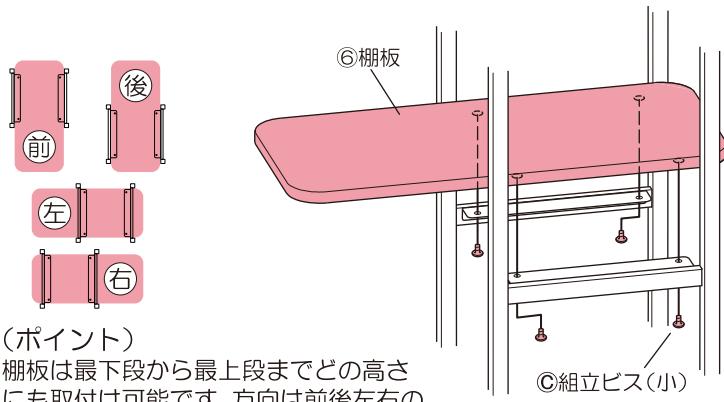


(ポイント)

棚板は最下段から最上段までどの高さにも取付け可能です、方向は前後左右の四方向どの方向でも取付け可能です。

11-2. 取付け方は5-2.、9-2.と同じになります。


※注: 5-2. 又は 9-2. でハンモックを付けた場合は不可。
※注: ⑤組立ビス(中)は完全に絞め込まないでください。

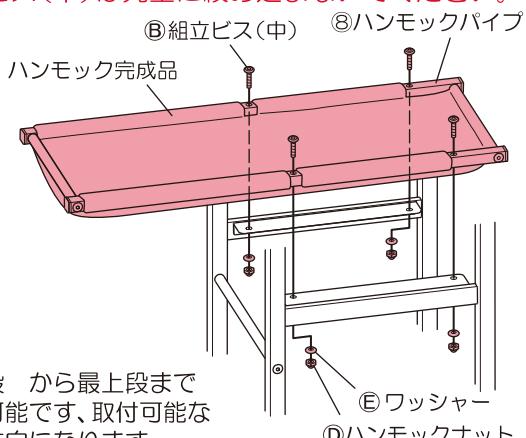

(ポイント)


ハンモックは最下段から最上段までの高さにも取付可能です、取付可能な方向は前と後の二方向になります。

12. 天井への固定は、仮止めしていた⑪調整パイプ固定ノブをゆるめ⑫高さ調整パイプを天井までしっかりと伸ばします
⑪調整パイプ固定ノブを最後まで回して固定してください。

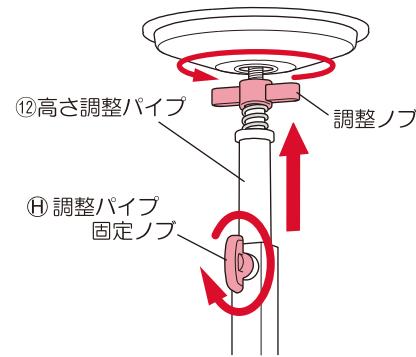

続いて⑫高さ調整パイプ上部の調整ノブを時計回りに回して天井との隙間をなくしガタつきがないよう確実に固定してください。

【組立例】

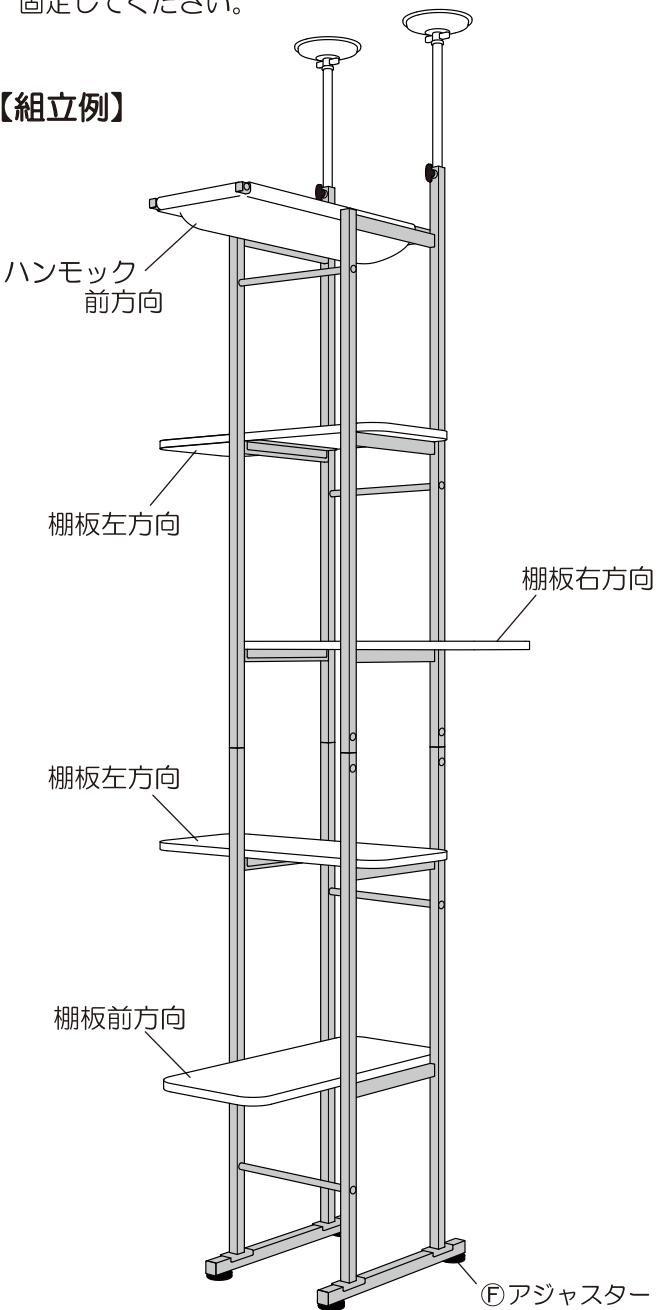

13. 最後にすべての組立ビス(大)(中)(小)をしっかりと絞め込んで完成です。床面にガタつきがある場合は⑫アジャスターで調整してください。

注意！ ●組立前に必ず裏面の注意事項をお読みください。
●設置される場所の天井や床面の強度を確認の上破損しないように設置してください。
●設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってからご使用してください。